Maytag MFR80PCAVS 10 - DOOR

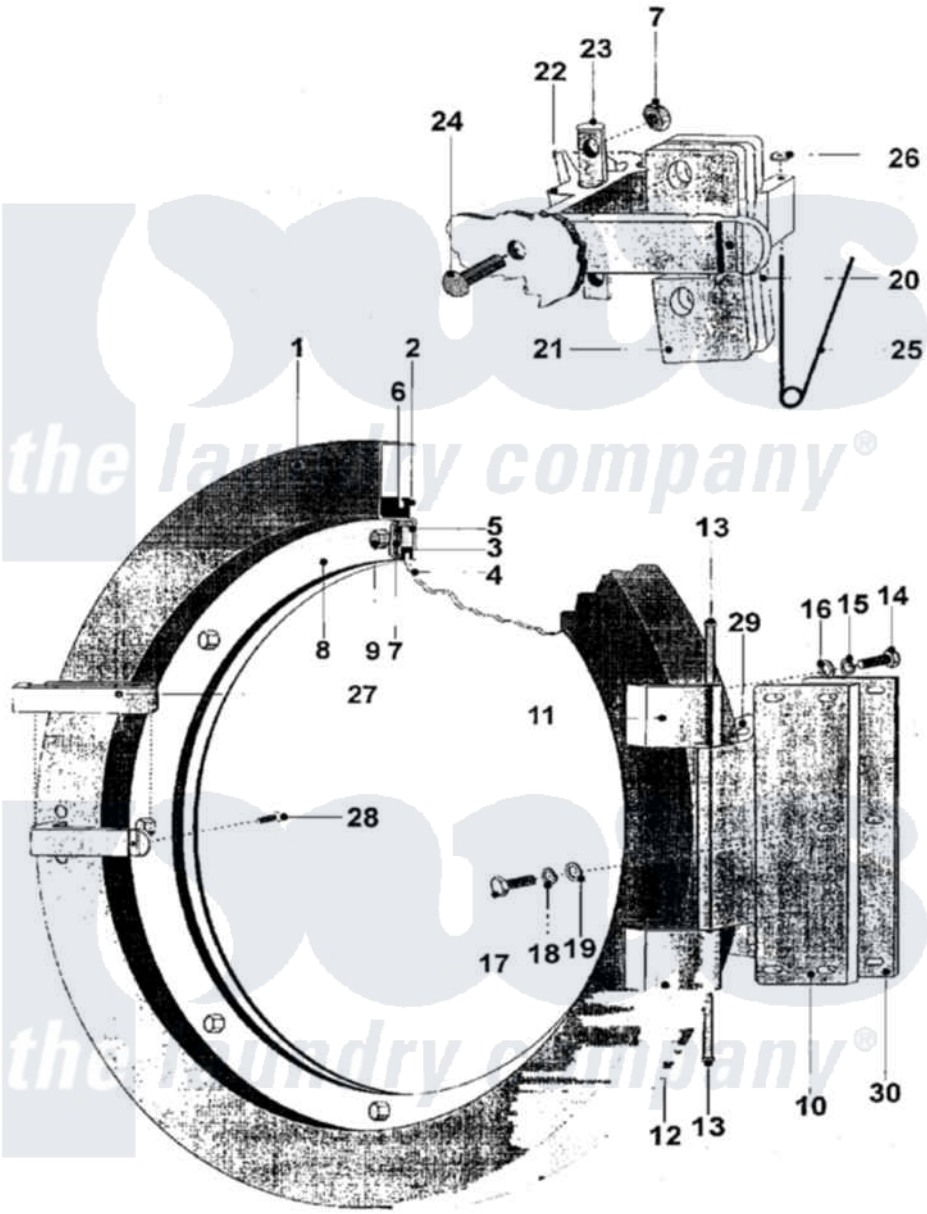

Maytag Residential Maytag MFR80PCAVS Washer Parts Parts Diagram 10 - DOOR
Click on the part number to view part

Item	Original Part Number	Replaced By	Status	Part Description
001	23003412			Door
002	23003413	W10307032		Gasket
003	23002688	23003946		Seal, Glass
004	23003414			Glass, Door
005	23002681			Insertion Piece
006	23002682			Washer
007	23002280			Nut M6
008	23002680			Tyre
009	NLA		Not Available	NUT (M6)
010	23003415			Hinge Loose Part
011	23003416			Hinge
012	23003417			Hinge
013	23003418			Bush
014	23002279	23002462		Screw Lu
015	23002130	23001158		Lockwasher
016	23001643	23002424		Washer M6.4

017	23003419		Screw M8x25 Din 933 Lu
018	23002727		Washer Lu
019	23001608		Washer Lu
020	23001370		Door Handle Block W/Pin
021	23003420		Spacer
022	23003634		Lever, Door
023	23001168		Door Handle Pivot Pin
024	23002937		Screw
025	23001169		Spring, Handle Lever
026	23001057	23002499	Spring Retaining Clip
027	12001889		Kit, Door HAndle Assembly HAndle Front And Back Included
"	23003634		Lever, Door
"	23003979		Handle Rail
"	23003980		Handle
028	23001621		Screw Lu
"	23003422		Screw, M4x10 Din 966
029	23003423		Washer
030	23003424		Plate, Hinge

the laundry company®
the laundry company®
the laundry company®